



Mähkorb- Ersatzteile

Bei uns erhalten Sie Mähkorb-Ersatzteile nicht nur für Herder Mähkörbe sondern auch für die gängigsten Michaelis-, und Landreus-Mähkörbe. Kontaktieren Sie uns am besten einfach per Telefon oder Mail. Wir besprechen mit Ihnen, welche Ersatzteile Sie benötigen und liefern Ihnen diese dann zeitnah.

Schleifsteine Herder

A



B



	Artikelnr.	Bezeichnung	Original-Artikelnr.
A	0082.0303	Schleifstein	
B	0082.0304	Schleifstein	

Schleifsteine

A



B



C



	Artikelnr.	Bezeichnung	Original-Artikelnr.
A	40 Orig.	Topfschleifscheibe 40 mm schwarz	
B	60 Orig.	Topfschleifscheibe 60 mm	
C	80 Orig.	Topfschleifscheibe 80 mm	

Schleifscheibe passend für Rasant


A



	Artikelnr.	Bezeichnung	Original-Artikelnr.
A	7825N	Schleifscheibe Original MSH+MSV90	

Schleifscheibe passend für BBS


A

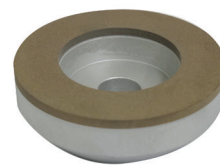


	Artikelnr.	Bezeichnung	Original-Artikelnr.
A	CBN 68	Scheifscheibe	

Entnietdorne passend für Herder / Gödde

A

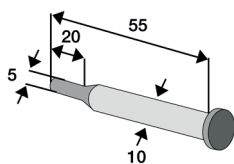


B

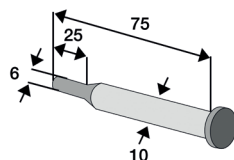


	Artikelnr.	Bezeichnung	Original-Artikelnr.
A	114.00.13	Nietdorn Herder	alt: 9590.0001
B	114.00.14	Nietdorn Herder	alt: 9590.0002

Entnietdorne passend für Conver

A

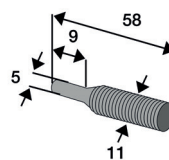


B

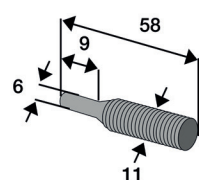

	Artikelnr.	Bezeichnung	Original-Artikelnr.
A	WK10	Pressnippel 5 mm für Conver-Nietmaschine	700103
B	700429	Pressnippel 6 mm für Conver-Nietmaschine	alt: 700109


Schneidwerk für Herder MS

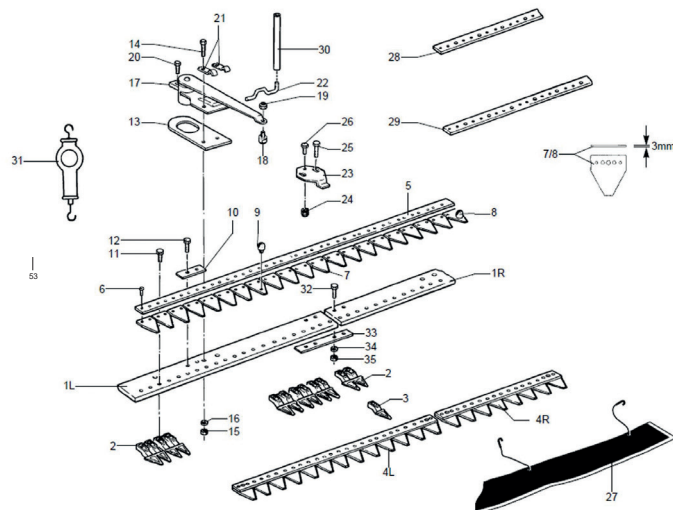

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
	9570.0028	Mähhaken MS.200 komplett
	9570.0029	Mähhaken MS.250 komplett
	9570.0030	Mähhaken MS.300 komplett
	9570.0061	Mähhakenhälfte MS.400 R komplett
	9570.0062	Mähhakenhälfte MS.400 L komplett
	9570.0032	Mähhakenhälfte MS.500 R komplett
	9570.0033	Mähhakenhälfte MS.500 L komplett
1	9570.0517	Balkenrücken MS.200
	9570.0518	Balkenrücken MS.250
	9570.0519	Balkenrücken MS.300
1R	9570.0543	Balkenrücken MS.400 rechts
	9570.0521	Balkenrücken MS.500 rechts
1L	9570.0544	Balkenrücken MS.400 links
	9570.0522	Balkenrücken MS.500 links
2	9572.1003	Finger MS
3	8.1.90	Halber Finger MS
4	9571.0031	Messer MS.200 komplett
	9571.0032	Messer MS.250 komplett
	9571.0033	Messer MS.300 komplett
4R	9571.0034	Messer MS.400 rechts
	9571.0036	Messer MS.500 rechts
4L	9571.0035	Messer MS.400 links
	9571.0037	Messer MS.500 links
5	9571.0516	Messerrücken MS.200
	9571.0517	Messerrücken MS.250
	9571.0518	Messerrücken MS.300
	9571.0519	Messerrücken MS.400
	9571.0520	Messerrücken MS.500
6	9261.6185	Senknieten 6x16 V/8,8
7	9572.0039	Messer 4mm MS (flach)
8	9572.0040	Messer mit Nocken MS (flach)
9	9573.0052	Nocken

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
10	9573.0202	Verschleißplatte MS
11	9101.1007	Kopfschraube M10x30 DIN 933
12	9101.1008	Kopfschraube M10x35 DIN 933
13-22	3.27.04.00	Drücker komplett
13	9573.0203	Bodenplatte MS
14	9100.0800	Sechskantschraube M8x25 DIN 931
15	9150.0800	Mutter M8 DIN 934
16	9205.1000	Federring VR 8,2 DIN 128A
17	9573.0201	Drückarm MS (inkl. Pos. 18 + 19 + 20)
18	9573.0204	Drückhülse MS
19	9154.1001	Sicherungsmutter M10x1 DIN 985
20	9101.0803	Kopfschraube M8x16 DIN 933
21	9573.0058	Bügel
22	9573.0205	Hebel MS
23-26	3.27.05.00	Messerdrucksatz
23	9573.0206	Drücker
24	9154.0800	Sicherungsmutter M8 DIN 985
25	9100.1001	Sechskantschraube M10x45 DIN 931
26	9101.0807	Kopfschraube M8x25 DIN 933
27	9551.0001	Messerschutzmuffe MS.200
	9551.0002	Messerschutzmuffe MS.250
	9551.0003	Messerschutzmuffe MS.300
	9551.0004	Messerschutzmuffe MS.400
	9551.0005	Messerschutzmuffe MS.500
28	5.3.194	Schweißmesserrücken (Messerkopf kurz) 25x6x380
29	5.1.1271	Halber Schweißmesserrücken (Messerkopf lang) 25x6x340
	5.1.1272	Schweißmesserrücken (Messerkopf kurz) 25x6x685
30	0013.1246	Drückglied Hebel Ø 10x1x150
31	9903.1001	Schnellwaage
32	9100.1001	Schraube M10x45 DIN 931
33	5.1.1588	Verbindungsstreifen MS.400 und MS.500
34	9205.1200	Federring VR 10,2 DIN 128A
35	9150.1000	Mutter M10 DIN 934


Antrieb für Herder MS

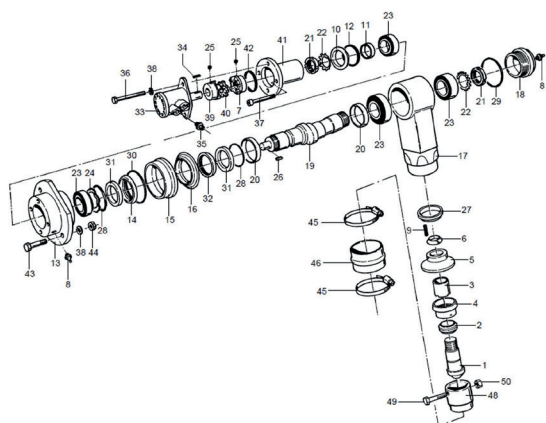

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
	39.28.04.00W	Wechsel Antriebsarm MSF
	9358.0023	Dichtungssatz Ölmotor
1-32	39.28.04.00	Antriebsarm MSF
1-6	0.29.00.08	Gelenklager Einsatzeinheit
1	2.3.56	Gelenklagerstift Ø30x106 M22x1,5
2	9500.0001	Gelenklager Ø42xØ25x20
3	8.1.44	Distanzbuchse Ø30xØ25x38,5
4	1.2.333	Kugelgelenk Ø65xØ42x39
5	1.1.94	Unterlegscheibe Ø72xØ32x27
6	1.1.109	Kegelfederring Ø37xØ22x9
7	2.4.174	Kupplungshalb Ø65x52,5
8	9310.0006	Schmiernippel rechts M8x1,25
9	9266.1780	Feder Ø6xØ4x34
10,27-31,42	9358.4004	Dichtungssatz Antrieb
10	9354.3400	Dichtungsring Ø90xØ75x8
11	1.1.89	Lauftring Ø75xØ50x7,5
12	1.1.90	Distanzring Ø89xØ85x5


Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
13	1.2.398	Lagergehäuse Ø175xØ90x102
14	1.1.92	Druckscheibe Ø92xØ75x10
15	2.4.242	Hohlring Ø135xØ80x44
16	1.1.112	Kugelform Ring Ø128xØ80x21
17	39.28.04	Bewegbarer Arm MSF
18	0.29.18	Deckel Ø100x33 M94x1,5
19	2.2.67	Antriebsachse MSF Ø50
20	9502.0006	Innenring Ø60xØ55x15
21	9153.1000	Sicherungsmutter KM 10 M50x1,5
22	9214.1000	Sicherungsring MB 10 Achse 50mm
23	9500.2007	Lager Ø90xØ50x28
24	9215.2000	Ring W61670 Ø108xØ84x1,2
25	9112.0803	Gewindestift M8x16 DIN 916
26	9256.5602	Keil 1/4x1/4x1 1/4"
27	9356.0335	Schaber Ø60xØ50x5-7
28	9350.2473	O-Ring Ø85x2
29	9350.3271	O-Ring Ø90x2,5
30	9356.0450	Schaber Ø120xØ110x7-10
31	9354.2805	Dichtungsring Ø75xØ60x8
32	1.1.111	Druckscheibe Ø92xØ70x15
33	9413.1110	Ölmotor OMR 51,6 cc HPS-Achse Ø25mm
34	9256.0802	Keil für Ölmotor 8x7x32 DIN 6885A
35	9300.1014	Einschraubverschraubung 1/2"-15mm
36	9100.1214	Sechskantschraube M12x110 DIN 931
37	9105.1217	Zylinderschraube M12x110 DIN 912
38	9205.1400	Federring VR 12,2 DIN 128A
39	0024.0551	Kupplungshalb Ø65x48,5 Loch Ø25
40	9510.5013	Zahnkranz A28 64 D-H grün
41	1.2.355	Kupplungsgehäuse Ø131xØ75x107
42	9350.3266	O-Ring Ø78,5x2,5
43	9100.1203	Sechskantschraube M12x60 DIN 931
44	9150.1200	Mutter M12 DIN 934
45	9270.0210	Schlauchschoß 68-85
46	8.2.43	Schutzmuffe Ø90xØ70x70
		Abbau-/Montage Handwerkzeug für Stift von Messerkopfverbindung
48	0081.1006	Hilfsstück von Messerkopfverbindung (Steckschlüssel SW 30 mit Loch)
49	9100.1003	Schraube M10x55 DIN 931
50	9150.1000	Mutter M10 DIN 934

Messerkopf für Herder MS

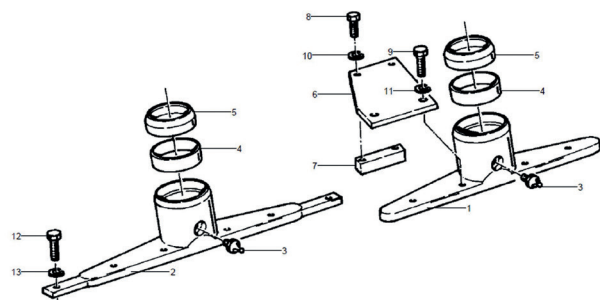

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
1	0.2716.00	Messerkopf MS komplett (inkl. Pos. 3 + 4 + 5)
2	0.2719.00	Messerkopf lang MS400/500 komplett (inkl. Pos. 3 + 4 + 5)
3	9310.0006	Schmiernippel rechts M8x1,25
4	9502.0004	Innenring Ø50xØ55x20,5
5	9356.0335	Schaber Ø50xØ60x5-7
6	5.1.690	Verschleißplattenhalter
7	5.1.691	Verschleißplatte
8	9101.0604	Kopfschraube M6x16 DIN 933
9	9101.0808	Kopfschraube M8x30 DIN 933
10	9205.0700	Federring VR 6,1 DIN 128A
11	9205.1000	Federring VR 8,2 DIN 128A
12	9101.0805	Kopfschraube M8x20 DIN 933
13	9205.1000	Federring VR 8,2 DIN 128A


Schneidwerk für Herder MX

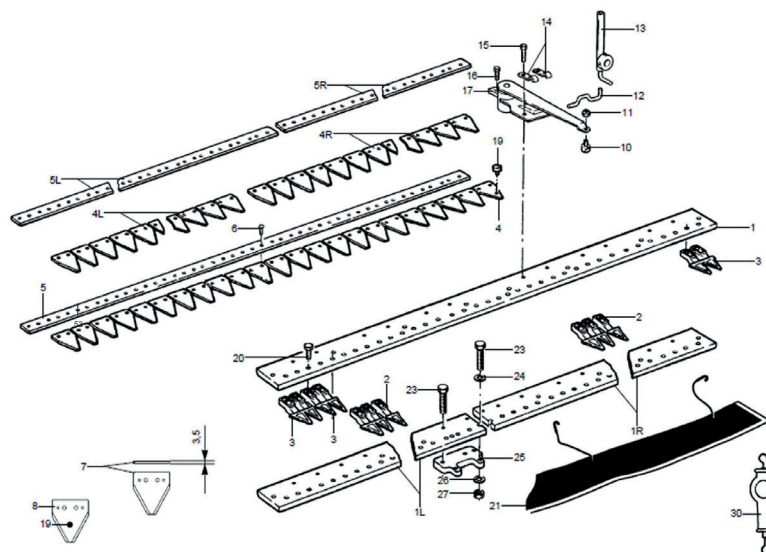

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
	9570.0050	Mähhaken MX.200 komplett
	9570.0051	Mähhaken MX.250 komplett
	9570.0052	Mähhaken MX.300 komplett
	9570.0053	Mähhakenhälfte MX.430 L komplett
	9570.0054	Mähhakenhälfte MX.430 R komplett
	9570.0055	Mähhakenhälfte MX.550 L komplett
	9570.0056	Mähhakenhälfte MX.550 R komplett
1	9570.0536	Balkenrücken MX.200
	9570.0537	Balkenrücken MX.250
	9570.0538	Balkenrücken MX.300
1L	9570.0539	Balkenrücken MX.430 links
	9570.0541	Balkenrücken MX.550 links
1R	9570.0540	Balkenrücken MX.430 rechts
	9570.0542	Balkenrücken MX.550 rechts
2	9572.1016	Finger MX (dreiteilig)
3	9572.1017	Geteiler Finger MX (zweiteilig)
4	9571.0056	Messer MX.200 komplett
	9571.0057	Messer MX.250 komplett
	9571.0058	Messer MX.300 komplett
4L	9571.0059	Messer MX.430 links
	9571.0061	Messer MX.550 links
4R	9571.0060	Messer MX.430 rechts
	9571.0062	Messer MX.550 rechts
5	9571.0545	Messerrücken MX.200
	9571.0546	Messerrücken MX.250
	9571.0547	Messerrücken MX.300
5L	9571.0548	Messerrücken MX.430 links

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
	9571.0550	Messerrücken MX.550 links
5R	9571.0549	Messerrücken MX.430 rechts
	9571.0551	Messerrücken MX.550 rechts
6	9261.6160	Nieten 6×16 V. K8,8
7	9572.0046	Messer MX 3,5 mm
8	9572.0047	Messer mit Daumen MX 3,5 mm
10	9573.0244	Hülse mit Draht MX
11	9154.1001	Sicherungsmutter M10×1 DIN 985
12	9573.0243	Heber MX
13	0.29.99	Schlüssel
14	9573.0242	Bügel MX
15	9101.0804	Kopfschraube M8×18 DIN 933
16	9101.0805	Kopfschraube M8×20 DIN 933
17	9573.0241	Drückarm MX
19	9573.0245	Daumen MX
20	9101.1007	Kopfschraube M10×30 DIN 933
21	9551.0026	Messerschutz MX.200
	9551.0027	Messerschutz MX.250
	9551.0028	Messerschutz MX.300
	9551.0029	Messerschutz MX.430
	9551.0030	Messerschutz MX.550
23	9100.1000	Sechskantschraube M10×40 DIN 931
24	9200.1000	Scheibe SR10 DIN 128.1B
25	0061.7010	Verbindungsplatte
26	9205.1200	Federring VR 10,2 DIN 128A
27	9150.1000	Mutter M10 DIN 934
30	9903.1001	Schnellwaage


Antrieb für Herder MX

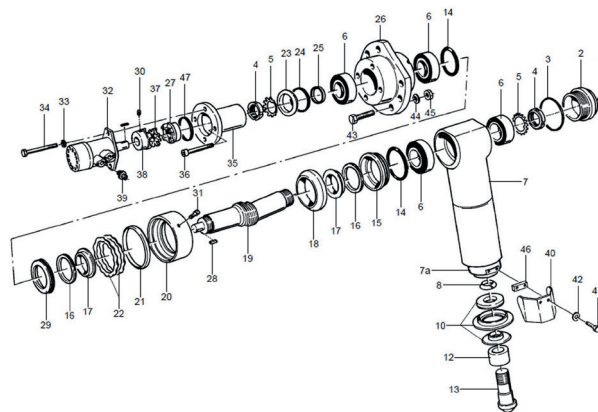

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
1-31	1076.1002	Antrieb MX komplett
1	9310.0006	Schmiernippel gerade M8x1,25
2	0.29.18	Deckel Ø100x33 M94x1,5
3	9350.3271	O-Ring 90x2,5
4	9153.1000	Sicherungsmutter KM10 M50x1,5
5	9214.1000	Sicherungsring Achse 50mm MB50
6	9500.2007	Lager Ø50xØ90x28
7	1076.1004	Antriebsarm MX
7a	0023.0724	Unterteil von Antriebsarm Revision = Schweißstück
8	1.1.109	Sicherungsring Ø37xØ22x9
10	0082.0278	Dichtungssatz Ø70xØ22x15
12	0012.1432	Büchse für Messerkopf MX Ø35xØ25x30
13	0031.0333	Stift für Messerkopfverbindung MX Ø30x96 M22x1,5
14	9350.2473	O-Ring 85x2
15	0011.0276	Druckring MX Ø98xØ64x12,5
16	9351.0225	V-Ring 65mmxØ55x5-8
17	0011.0272	Ring für Dichtung MX Ø70xØ55x9
18	0011.0321	Kugelform Ring MX Ø115xØ80x22
19	0022.0249	Antriebsachse MX Ø50
20	0024.0728	Hohlring MX Ø128xØ84x1,2
21	9356.3400	Abstreifer Ø110xØ122x5,5
22	9215.2000	Ring W61670 Ø108xØ84x1,2
23	9354.3400	Dichtungsring Ø75xØ90x8
24	1.1.90	Dichtsatzbüchse Ø89xØ85x5
25	1.1.89	Lauftring Ø75xØ50x7,5


Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
26	0012.1553	Lagergehäuse Ø179xØ90x101
27	2.4.93	Kupplungshälfte Loch Ø30
28	9256.0803	Keil 8x7x36
29	0011.0270	Druckring MX Ø92xØ64x8
30	9112.0803	Sicherungsschraube M8x16 DIN 916
31	9113.6600	Kopfschraube M6x12 DIN 561 Sichern mit Loctite 243
32	9413.1112	Ölmotor OMR 80,3 cc HPS-Achse Ø25mm
	9358.0023	Dichtungssatz Ölmotor
	9256.0802	Keil für Ölmotor 8x7x32 DIN 6885A
33	9205.1400	Federring VR 12,2 DIN 128A
34	9100.1214	Schraube M12x140 DIN 931
35	1.2.355	Kupplungsgehäuse Ø131xØ75x107
36	9105.1217	Zylinderschraube M12x110 DIN 912
37	9510.5013	Kupplungsgummi A28 64D-H Grün
38	0024.0551	Kupplungshälfte Loch Ø25
39	9300.1014	Gerade Einstellverschraubung 1/2"-15mm
40	0062.1817	Kappe von Messerkopf
41	9101.0808	Kopfschraube M8x30 DIN 933
42	9205.1000	Federring VR 8,2 DIN 128A
43	9101.1210	Kopfschraube M12x55 DIN 933/10.9
44	9205.1400	Federring VR 12,2 DIN 128A
45	9159.1200	Mutter M12 DIN 934/10.9
46	0041.0173	Füllplatte 16x49
47	9350.3266	O-Ring 78x2,5

Messerkopf für Herder MX

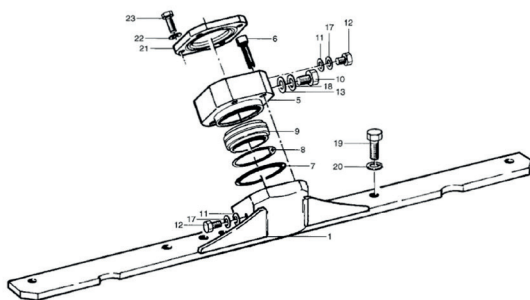

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
1-18	1076.1009	Messerkopf MX komplett mit Gelenklager
1	1076.1010	Messerkopf MX (685 lang)
5	0012.1385	Lagergehäuse 80x35xØ51
6	9105.0607	Zylinderschraube M6x30 DIN 912
7	9350.1843	O-Ring 60,04x1,78
8	9211.4600	Sicherungsring J55 DIN 472
9	9500.0019	Gelenklager 35mm
10	9101.0800	Kopfschraube M8x10 DIN 933
11	9353.0010	Rotkupferner Ring Ø6xØ10x1
12	9101.0601	Kopfschraube M6x10 DIN 933
13	9353.0040	Rotkupferner Ring Ø8xØ14x1,5
17	9200.0600	Scheibe SR 6 DIN 125.1 B
18	9200.0900	Scheibe SR 8 DIN 125.1 B
19	9101.0803	Kopfschraube M8x16 DIN 933
20	9205.1000	Federring VR 8,2 DIN 128A
21	0011.0267	Klemmring 80x7xØ60
22	9205.0700	Federring VR 6,1 DIN 128A
23	9100.0601	Kopfschraube M6x35 DIN 931


Schneidwerk für Herder MR

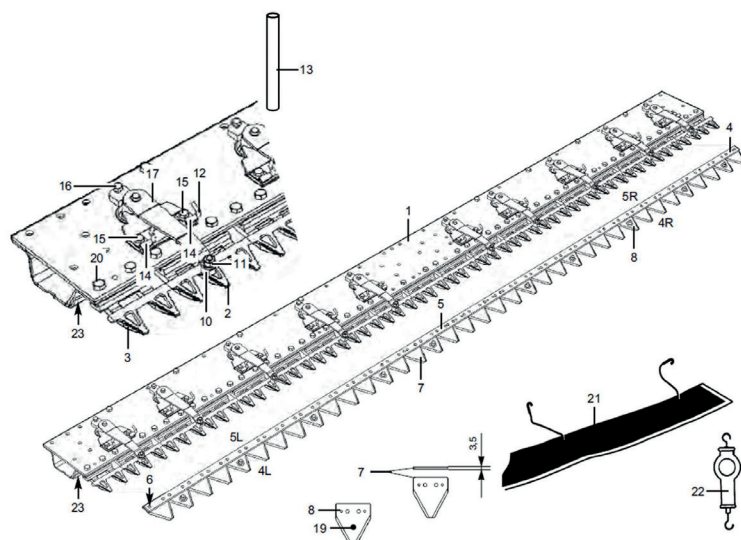

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
1	9570.0065	Mähbalken MRT.250 komplett
	9570.0066	Mähbalken MRT.300 komplett
	9570.0067	Mähbalken MRT.430 komplett
	9570.0068	Mähbalken MRT.550 komplett
2	9572.1016	Finger MX (dreiteilig)
3	9572.1017	Geteiler Finger MX (zweiteilig)
4	9571.0057	Messer MR/MX.250 komplett 3,5 mm
	9571.0074	Messer MRT.300 komplett 3,5 mm
4L	9571.0059	Messer MR/MX.430 komplett links 3,5 mm
	9571.0061	Messer MR/MX.550 komplett links 3,5 mm
4R	9571.0060	Messer MR/MX.430 komplett rechts 3,5 mm
	9571.0062	Messer MR/MX.550 komplett rechts 3,5 mm
5	9571.0546	Messerrücken MR/MX.250
	9571.0552	Messerrücken MRT.300
5L	9571.0548	Messerrücken MX.430 links
	9571.0550	Messerrücken MX.550 links
5R	9571.0549	Messerrücken MX.430 rechts
	9571.0551	Messerrücken MX.550 rechts
6	9261.6160	Nieten 6×16 V. K8,8
7	9572.0046	Messer MR/MX 3,5 mm

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
8	9572.0047	Messer mit Daumen MR/MX 3,5 mm
10	9573.0244	Hülse mit Draht MR/MX
11	9154.1001	Sicherungsmutter M10×1 DIN 985
12	9573.0243	Heber MR/MX
13	0013.1246	Druckhebel Ø10×1×150
14	9573.0242	Bügel MR/MX
15	9101.0804	Kopfschraube M8×18 DIN 933
16	9101.0805	Kopfschraube M8×20 DIN 933
17	9573.0241	Drückarm MR/MX
19	9573.0245	Daumen MR/MX
20	9101.1007	Kopfschraube M10×30 DIN 933
21	9551.0027	Messerschutz MR/MX.250
	9551.0028	Messerschutz MR/MX.300
	9551.0029	Messerschutz MR/MX.430
	9551.0030	Messerschutz MR/MX.550
22	9903.1001	Schnellwaage
23	9090.0328	Gleitfläche MR.250 (Schweißstück)
	9090.0329	Gleitfläche MR.300 (Schweißstück)
	9090.0339	Gleitfläche MR.430 (Schweißstück) (links und rechts)
	9090.0340	Gleitfläche MR.550 (Schweißstück) (links und rechts)


Antrieb für Herder MR

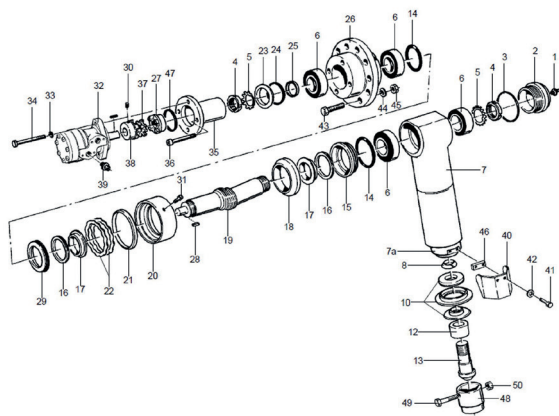

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
1-31	1506.1005	Antrieb MR komplett
1	9310.0006	Schmiernippel gerade M8x1,25
2	0.29.18	Deckel Ø100x33 M49x1,5
3	9350.3271	O-Ring 90x2,5
4	9153.1000	Sicherungsmutter KM 10 M50x1,5
5	9214.1000	Sicherungsring MB 50 Achse 50mm
6	9500.2007	Lager Ø50xØ90x28
7	1076.1004	Antriebsarm MX
7a	0023.0724	Unterteil von Antriebsarm Revision = Schweißstück
8	1.1.109	Sicherungsring Ø37xØ22x9
10	0082.0278	Dichtungssatz Ø70xØ22x15
12	0012.1432	Büchse für Messerkopf MX Ø35xØ25x30
13	0031.0333	Stift für Messerkopfverbindung MX Ø30x96 M22x1,5
14	9350.2473	O-Ring 85x2
15	0011.0276	Druckring MX Ø98xØ64x12,5
16	9351.0225	V-Ring 65mmxØ55x5-8




Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
17	0011.0272	Ring für Dichtung MX Ø70xØ55x9
18	0011.0321	Kugelform Ring Ø115xØ80x22
19	0022.0249	Antriebsachse MX Ø50
20	0024.0728	Hohlring Ø128xØ84x44
21	9356.0730	Abstreifer Ø110xØ122x5,5
22	9215.2000	Ring W61670 Ø108xØ84x1,2
23	9354.3400	Dichtungsring Ø75xØ90x8
24	1.1.90	Distanzbüchse Ø89xØ85x5
25	1.1.89	Laufring Ø75xØ50x7,5
26	0012.1954	Lagergehäuse MR Ø179xØ90x101
27	2.4.93	Kupplungshälfte Loch Ø30
28	9256.0803	Keil 8x7x36
29	0011.0270	Druckring MX Ø92xØ64x8
30	9112.0803	Sicherungsschraube M8x16 DIN 916
31	9113.6600	Kopfschraube M6x12 DIN 561 Sichern mit Loctite 243
32	9413.1112	Ölmotor OMR 80,3 cc HPS Achse 25 mm
	9358.0023	Dichtungssatz Ölmotor
	9256.0802	Keil für Ölmotor 8x7x32 DIN 6885A
33	9205.1400	Federring VR 12,2 DIN 128A
34	9100.1214	Schraube M12x140 DIN 931
35	1.2.355	Kupplungsgehäuse Ø131xØ75x107
36	9105.1217	Zylinderschraube M12x110 DIN 912
37	9510.5013	Zahnkranz A28 64 D-H grün
38	0024.0551	Kupplungshälfte Loch Ø25
39	9300.1014	Gerade Einschraubverschraubung 1/2"-15mm
40	0062.1817	Kappe von Messerkopf
41	0024.0551	Kopfschraube M8x30 DIN 933
42	9205.1000	Federring VR 8,2 DIN 128A
43	9101.1210	Kopfschraube M12x55 DIN 933/10,9
44	9205.1400	Federring VR 12,2 DIN 128A
45	9159.1200	Mutter M12 DIN 934/10,9
46	0041.0173	Füllplatte 16x49
47	9350.3266	O-Ring 78x2,5
		Abbau-/Montage Handwerkzeug für Stift von Messerkopfverbindung
48	0081.1006	Hilfsstück von Messerkopfverbindung (Steckschlüssel SW 30 mit Loch)
49	9100.1003	Schraube M10x55 DIN 931
50	9150.1000	Mutter M10 DIN 934

Messerkopf für Herder MR

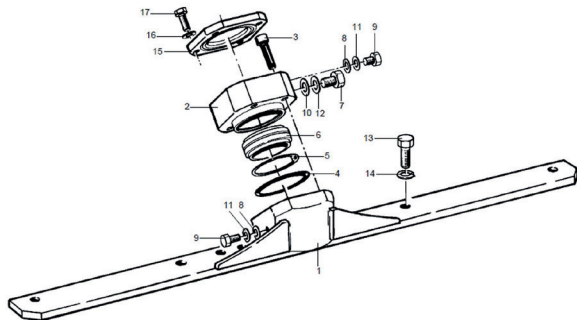

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
1-13	1076.1009	Messerkopf MR komplett mit Gelenklager
1	1076.1010	Messerkopf MR (685 lang)
2	0012.1385	Lagergehäuse 80x35xØ51
3	9105.0607	Zylinderschraube M6x30 DIN 912
4	9350.1843	O-Ring 60,04x1,78
5	9211.4600	Sicherungsring J55 DIN 472
6	9500.0019	Gelenklager 35mm
7	9101.0800	Kopfschraube M8x10 DIN 933
8	9353.0010	Rotkupferner Ring Ø6xØ10x1
9	9101.0601	Kopfschraube M6x10 DIN 933
10	9353.0040	Rotkupferner Ring Ø8xØ14x1,5
11	9200.0600	Scheibe SR 6 DIN 125.1 B
12	9200.0900	Scheibe SR 8 DIN 125.1 B
13	9101.0803	Kopfschraube M8x16 DIN 933
14	9205.1000	Federring VR 8,2 DIN 128A
15	0011.0267	Klemmring 80x7xØ60
16	9205.0700	Federring VR 6,1 DIN 128A
17	9100.0601	Kopfschraube M6x35 DIN 931


Mähkorb System Landreus / Gödde

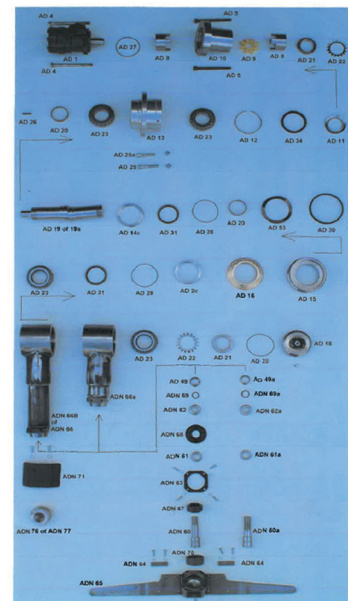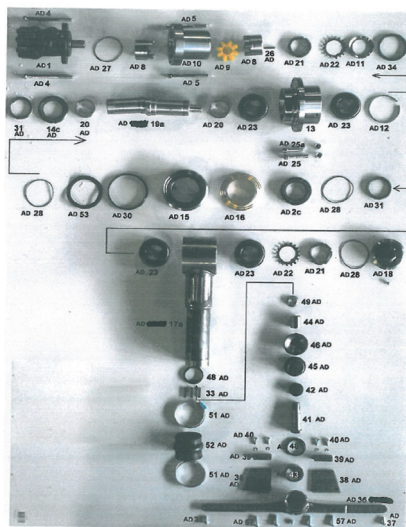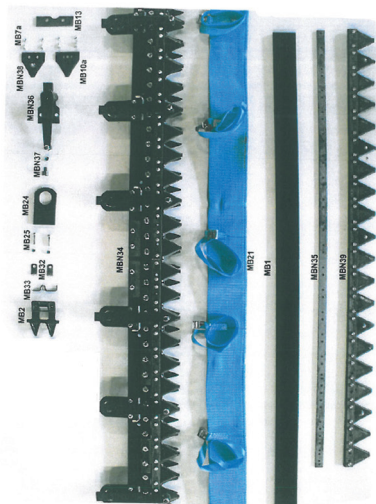


Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
1	MB 1a	Balkenrücken 2,00 m
	MB 1b	Balkenrücken 2,50 m
	MB 1c	Balkenrücken 3,00 m
	MB 1d	Balkenrücken 4,00 m
	MB 1e	Balkenrücken 4,40 m
	MB 1f	Balkenrücken 5,00 m
	MB 1g	Balkenrücken 5,50 m
2	MB 2	Finger
3	MB 3	Finger halb
7	MB 7a	Messerschraube und -mutter
10	MB 10a	Klinge 4 mm
13	MB 13	Verschleißplatte
21a-g	MB 21a-21g	Messerschutz 2,00 m bis 5,50 m
24	MB 24	Bodenplatte
30	MB 30	Druckhülse mit Mutter
32	MB 32	Bügel
33	MB 33	Hebearm
34a-g	MBN 34a-34g	Mähbalken kpl. 2,00 bis 5,50 m
35a-g	MBN 35a-35g	Messerrücken 2,00 bis 5,50 m
36	MBN 36	Drückarm kpl.
37	MBN 37	Druckhülse Noppen
38	MBN 38	Klinge mit Noppen
39a-g	MBN 39a-39g	Messer 2,00 bis 5,50 m

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
1	1510711	Ölmotor OMR 80
2	AD2c	Druckscheibe
4	AD4	Innensechskantschraube
5	AD5	Innensechskantschraube
8	AD8	Kupplungshälfte
9	AD9	Kupplungsstern
10	AD10	Kupplungsgehäuse
11	AD11	Lauftring
12	AD12	Distanzring
13	AD13	Lagergehäuse
14	AD14c	Dichtring
15	AD15	Gehäuse
16	AD16	Kugellager
17	AD17a	Antriebsarm, kurz
18	AD18	Deckel
19	AD19a	Antriebsachse 7"
20	AD20	Innenring
21	AD21	Sicherungsmutter
22	AD22	Sicherungsring
23	AD23	Lager
25	AD25a	Gewindestift
26	AD26	Passfeder
27	AD27	O-Ring
28	AD28	O-Ring
30	AD30	Schmutzabweiser
31	AD31	Simmering
33	AD33	Feder
34	AD34	Simmering
36	AD36	Messerkopf, kurz geschraubt Klg.
37	AD37	Schraube
38	AD38	Halter Verschleißplatte
39	AD39	Verschleißplatte
40	AD40	Schraube
41	AD41	Gelenklagerstift
42	AD42	Gelenklager
43	AD43	Innenring
44	AD44	Distanzhülse
45	AD45	Kugellager
46	AD46	U-Scheibe
48	AD48	Abweiser
51	AD51	Schlauchschelle
53	AD53	Ring
57	AD57	Schraube
74	AD74	Schriftzug GODDE
75	AD75	Typenschild

Mähkorb System Michaelis

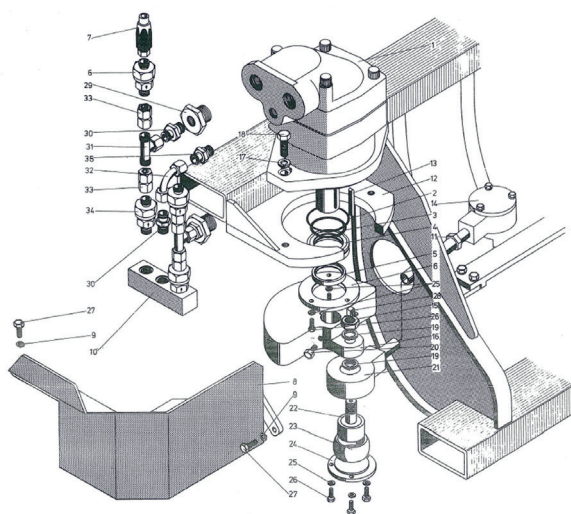

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
1		Motor F11C-39
2		O-Ring 59,4×2,8
3		O-Ring 45×3,5
4		Motordichtung M160
5		Simmerring 55×45×7
6		Anlaufdrossel
7		Hochdruckschlauch NW10×1500
8		Schutzblech M130a
9		Federring A8 DIN 127
10		Verteilerstück M161
11		Sechskantmutter M18×1,5 DIN 439
12		Motorkonsole M112a
13		Paßfeder DIN 6885
14		Lagergehäuse M109a (Einbauteile wie bei lfd. Nr. 21)
15		Sechskantmutter M20×1,5 DIN 439
16		Exzenter M105a
17		Federring A12 DIN 127
18		Sechskantschraube M12×30 DIN 933
19		Federring A20 DIN 127
20		Sechskantschraube M10×20 DIN 933
21		Schubstange M117a
22		Kurvenrollenlager KR47 PPX
23		Kunststoffbuchse M125a
24		Deckel M118a
25		Federring A6 DIN 127
26		Sechskantschraube M6×15 DIN 933
27		Sechskantschraube M820 DIN 933
28		Kegelwulstschmierkopf C10 DIN 71412
29		Reduzierschraubung RI 1"×3/8"
30		Einschraubverschraubung GE 12 LR 3/8"
31		T-Stück EVT 12 L
32		Rohrbogen M162
33		Rohrstutzen M163
34		Rückschlagventil
35		Einschraubverschraubung GE 12 LR 1/2"

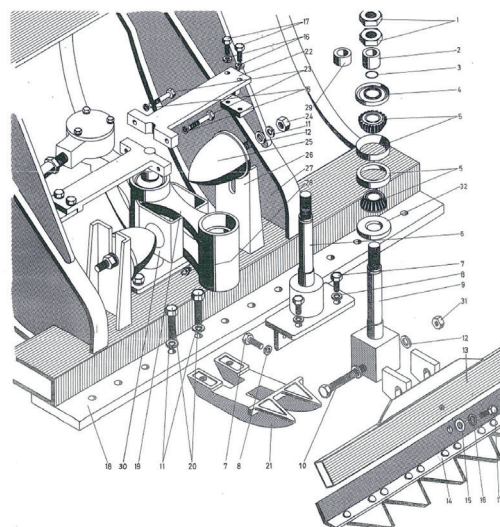

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
1		Sechskantmutter BM20 DIN 439
2		Distanzbuchse M119
3		O-Ring 20×2,5
4		Simmerring 32×47×7
5		Kegelrollenlager 32 005
6		Winkelbuchse M120
7		Sechskantschraube M10×25 DIN 933
8		Federring A10 DIN 127
9		Achse M121
10		Sechskantschraube M12×90 DIN 933
11		Federring A12 DIN 127
12		Scheibe A13 DIN 125
13		Messerhalter M115
14		Messer M122
15		Scheibe A8,4 DIN 125
16		Federring A8 DIN 127
17		Sechskantschraube M8×20 DIN 933
18		Fingerhalter M103
19		Pendel M123
20		Sechskantschraube M12×45 DIN 933
21		Finger M107
22		Aussteifung M114
23		Sechskantschraube M8×40 DIN 931
24		Sechskantmutter M12 DIN 934
25		Parabelfeder
26		Konsole M113
27		Aussteifung M110
28		Kegelwulstschmierkopf A8 DIN 71 412
29		Distanzbuchse M131
30		Druckblech
31		Sechskantmutter M12 DIN 982
32		Simmerring 28×47×7